


# !!! Unbedingt zu beachten !!!

## Absicherung im öffentlichen Straßenverkehr

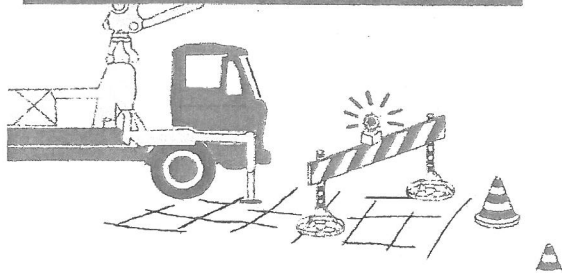



## VERBOTEN

Verlängerung der Reichweite durch Einsatz von am Kran hängenden Traversen



## Standsicherheit


„Eckstützkräfte“

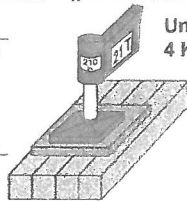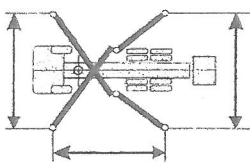

Unterbau immer: 4 Kanthölzer

Abstützmaße und einseitige Abstützung gemäß Bedienungsanleitung

## VERBOTEN

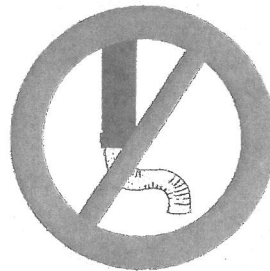

- feste Endstücke
- Reduzierungen

## Standsicherheit von Betonpumpen an Böschungen



Ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit dürfen Böschungswinkel nicht überschritten werden:

- a) bei nichtbindigen oder weichen Böden...  $\beta = 45^\circ$
- b) bei steifen oder halbfesten Böden...  $\beta = 60^\circ$
- c) bei Fels...  $\beta = 80^\circ$

## VERBOTEN

Pumpen ohne Absturzsicherung


Bauwerk:




$\geq 2m$

Bei der Vorbeifahrt Sicherheitsabstand beachten

## Sicherheitsabstand

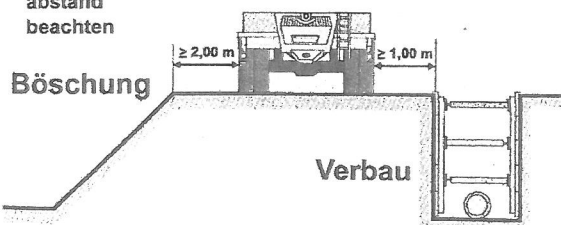

## VERBOTEN

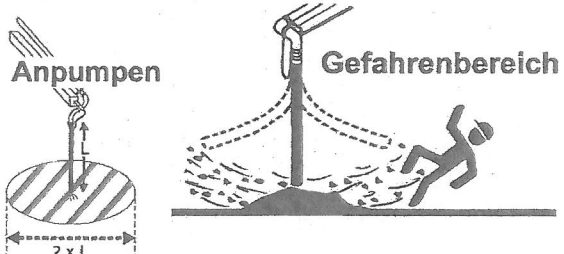


## Freileitungen

- Sicherste Lösung: Leitung abschalten!
- Sonst: Sicherheitsabstand einhalten!



## VERBOTEN

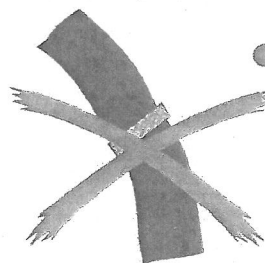

- Endschlauchverlängerung

Ausnahme: nach Betriebsanleitung